


Esquema





3. Enganche la matriz Gelactiv®



4. Parrilla de alcantarillado:
Dónde colocar la matriz

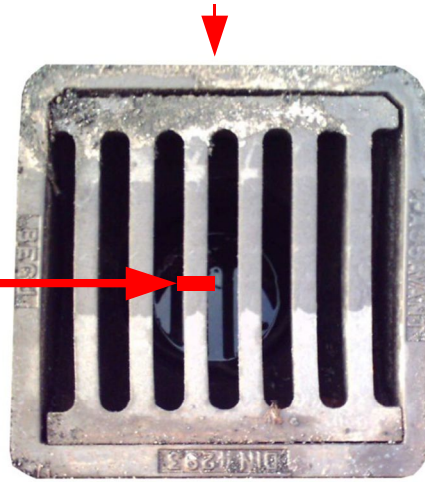


1. Haga un lazo alrededor de la rejilla de la alcantarilla, en el centro. La fijación con remaches (IMPORTANTE) poner dos remaches.

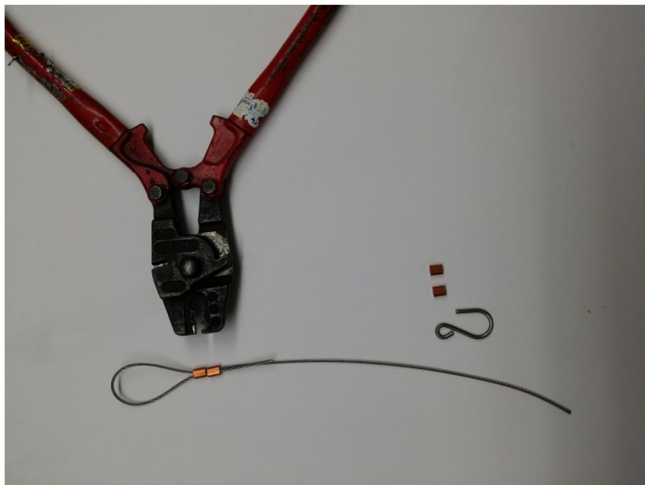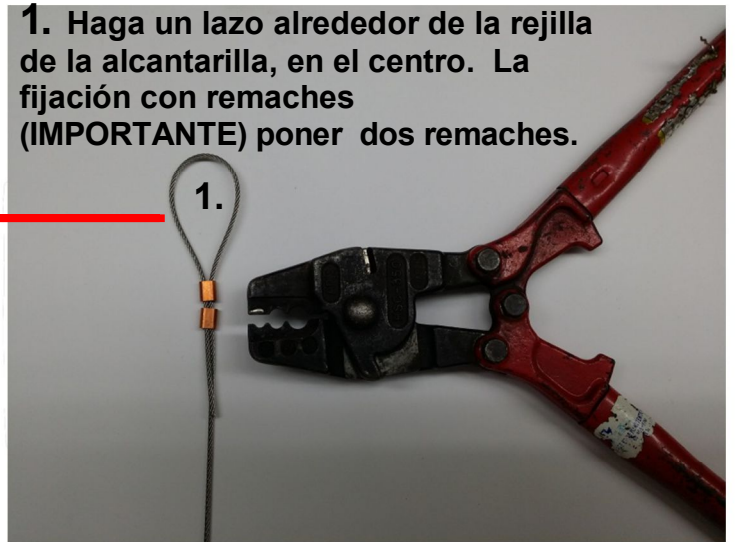


Material completo para instalar una percha (cable de acero inoxidable superior y remaches de cobre)

2. El mismo sistema para el otro lado

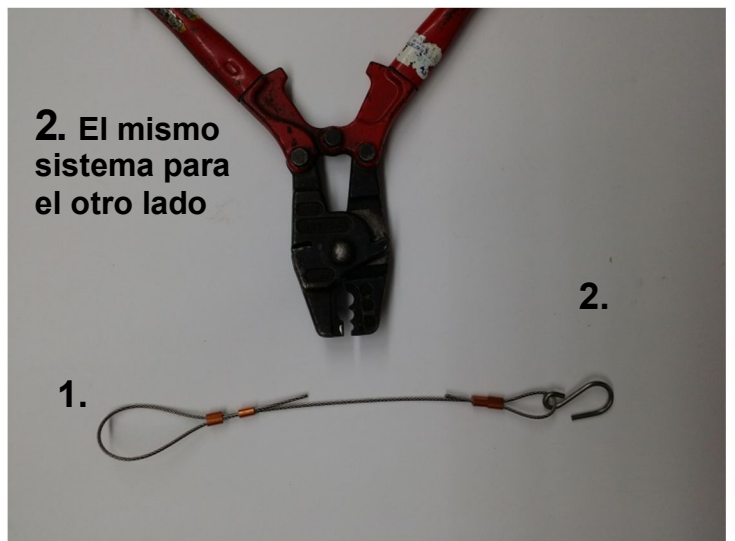

Esquema:

Ver de perfil

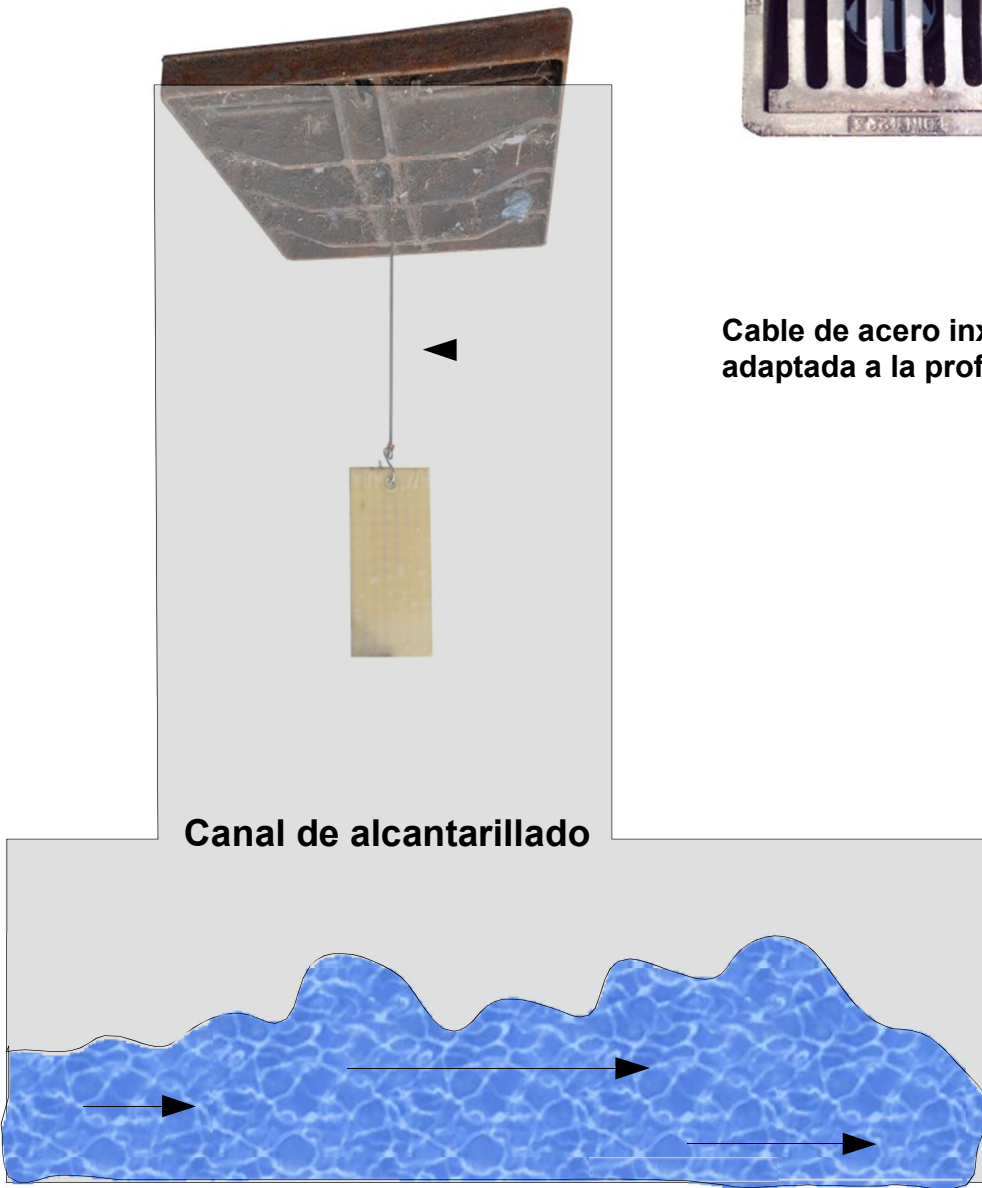

Vista exterior




Cable de acero inoxidable, de una longitud adaptada a la profundidad del colector.




Se aplica a todas las rejillas de alcantarillado, la instalación muy fácil

Esquema:



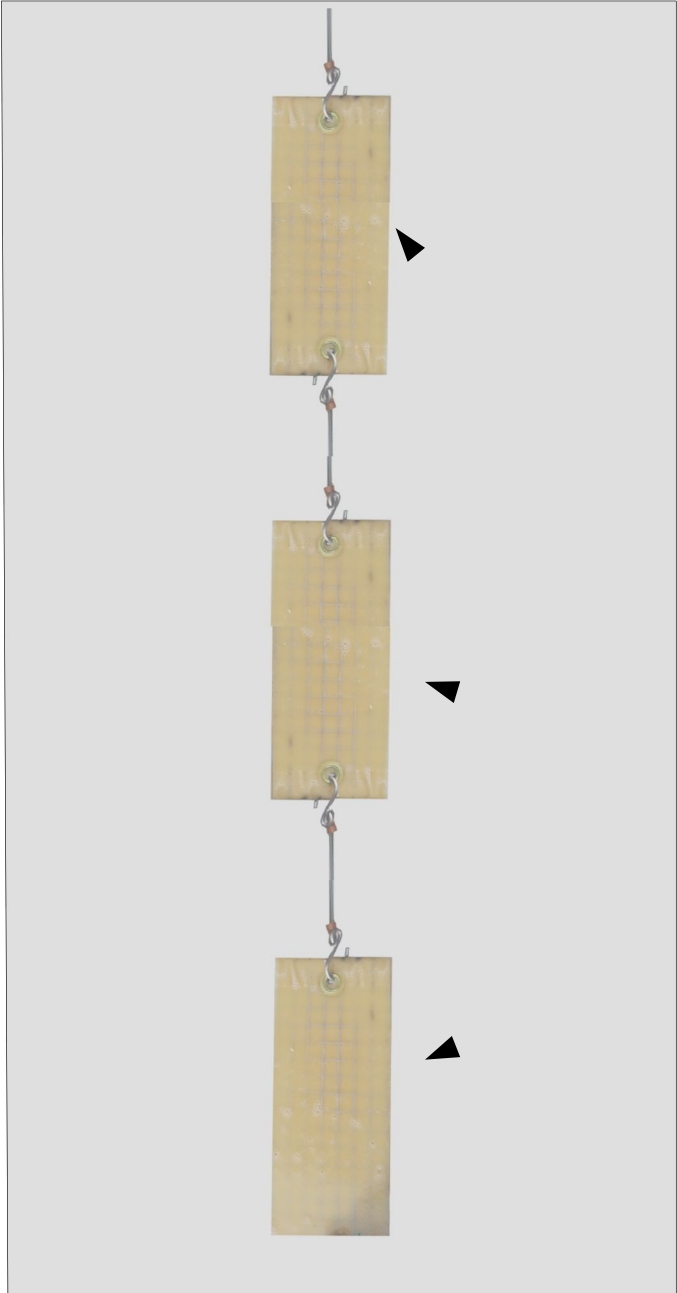


Segun la necesidad. Se pueden poner las placas en cascada


Canal alcantarillado

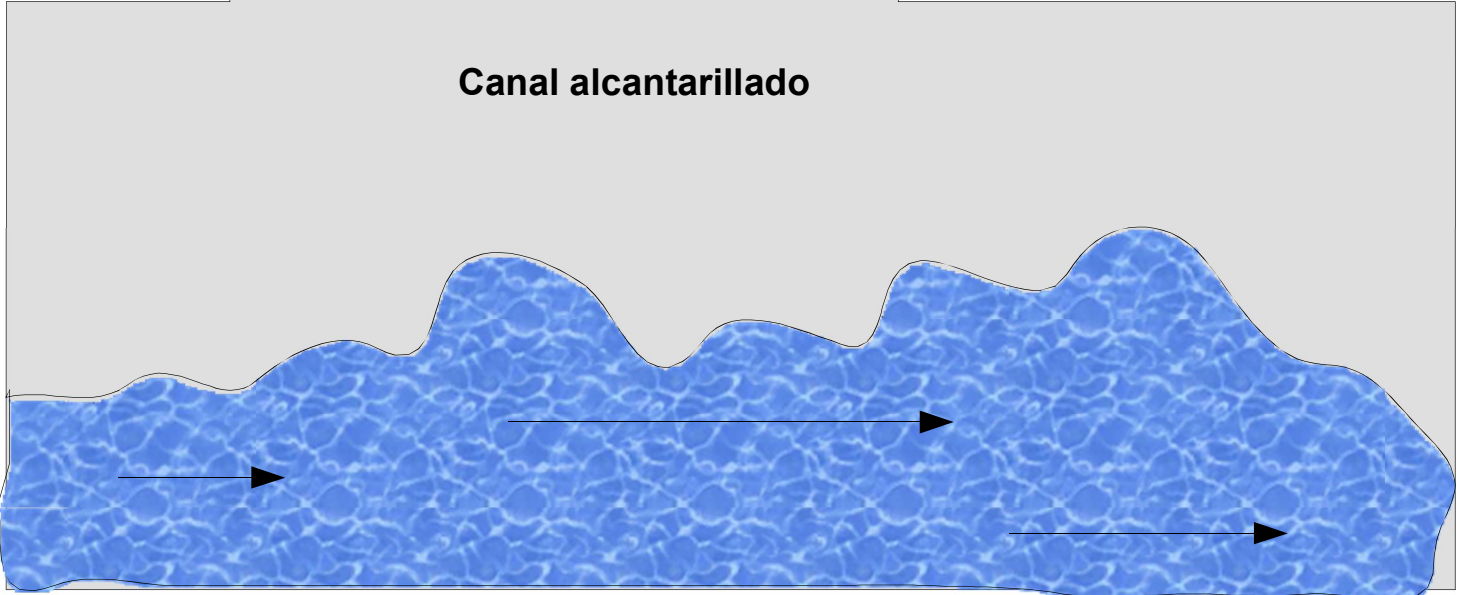

Esquema:3

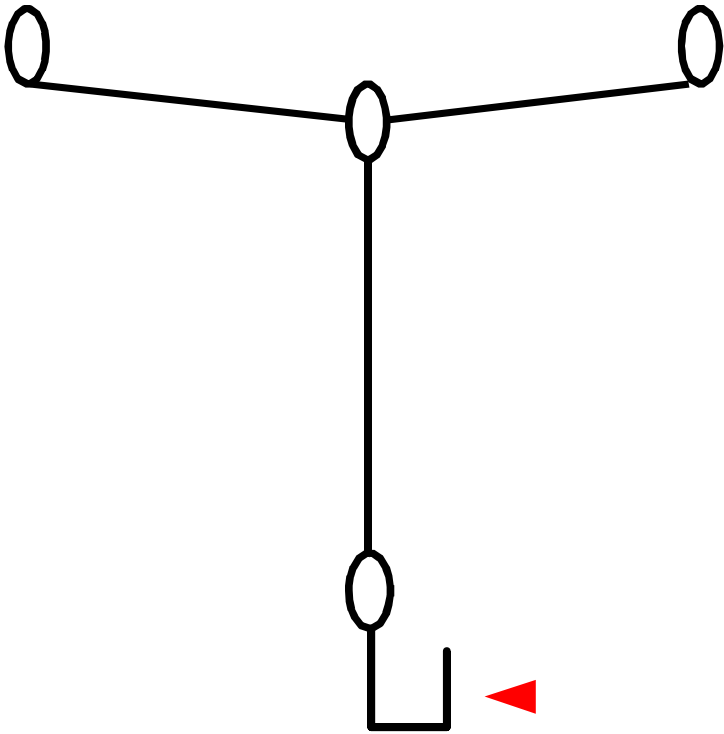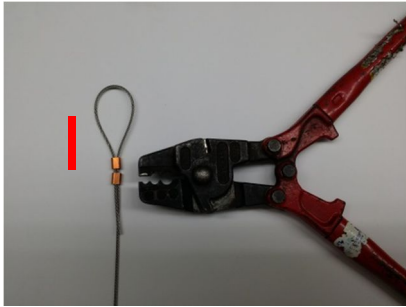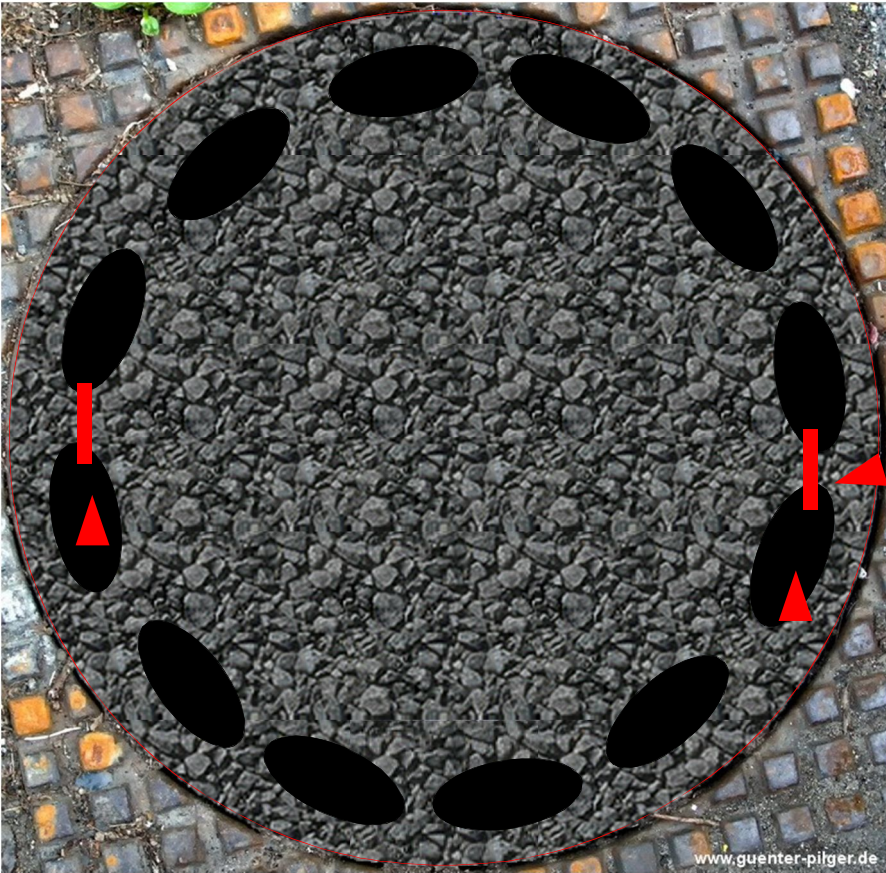

Esquema:

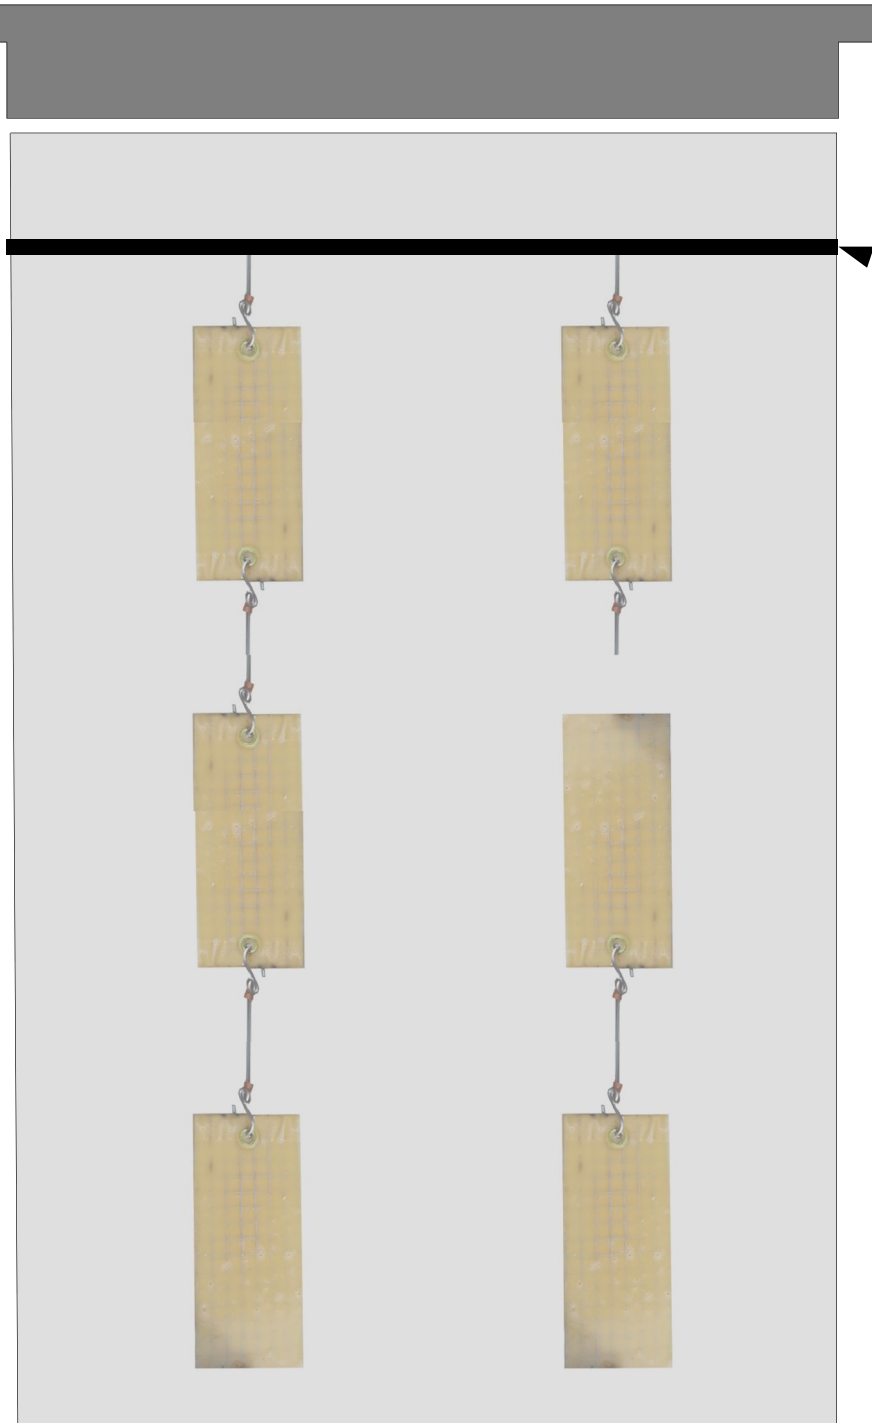

Para un diámetro de 2.5 a 3.5 m es necesaria la instalación de una barra refuerzo de 14 a 16 cm Ø, que colgamos varias placas